


MANUAL DE INSTRUCCIONES

BRD-915

Características:

- Reloj: Pantalla con dígitos extra grandes.
- Formato 12/24-horas.
- Reloj y hora de alarma en la misma pantalla
- Siete sonidos de alarma y alarma por radio.
- Snooze
- FM radio.
- Temperatura interior en grados centígrados y Fahrenheit.
- Retroiluminación en azul
- Altavoz inductivo para dispositivos portátiles.
- Conexión a pilas (AA, no incluidas) or a corriente DC 5V/1A (no incluido).

Botones:

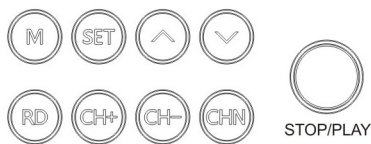

Instrucciones de uso


1). Modo Reloj

Instale las pilas en la posición indicada.

La pantalla se iluminará y aparecerán todos los dígitos durante dos segundos, espere a oír un “beep” y el reloj estará disponible para ser utilizado.

- Presione el botón SET para configurar la hora, presione ^ v hasta alcanzar la hora deseada.
- Presione de nuevo el botón SET, los minutos parpadearán. Presione ^ v, para seleccionar los minutos.
- Vuelva a presionar SET y seleccione el formato (12/24h) deseado, presione ^ v para finalizar los ajustes.

-Presione el botón M o espere 20 segundos, para salir del modo ajustes y volver a la pantalla del reloj

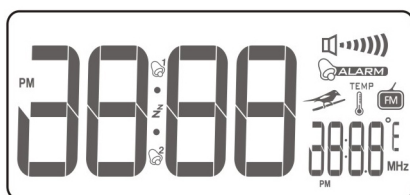

2).Sonidos de Alarma Disponibles

Seleccione el modo FM (en la parte trasera del aparato).

Presione el botón M una vez para entrar en la reproducción de sonidos de alarma,  aparecerá en la pantalla, y sonará el primer sonido por defecto, hasta un total de 6 : 1. animales en la granja, 2. cuco, 3. sonido de agua y pájaros, 4. ranas, 5. cascada, 6. Los cinco anteriores consecutivamente).

Presione SET para detener la reproducción de los diferentes sonidos, presione SET de nuevo para volver a reproducirlos.

Repita este proceso hasta que encuentre el sonido deseado.

Presione $\wedge$ o $\vee$ para ajustar el volumen.

Si no presiona SET, los sonidos continuaran reproduciéndose durante 5 minutos, después se apagará automáticamente y volverá al modo Reloj.

Si ha detenido la reproducción, pulse M o espere 20 segundos para volver al modo reloj

3). Modo Alarma

Presione el botón M dos veces para entrar al “modo alarma”, por defecto la primera alarma será a las AM12:00, aparecerán los símbolos ALM y . Tiene disponibles 7 sonidos (los 6 detallados anteriormente y uno de alarma tradicional). Las ALM1 corresponden a dichos sonidos. La ALM2 corresponde a la alarma por radio.

Puede programar las dos alarmas a diferentes horas.

Seleccione la alarma deseada ALM1() o ALM2 () mediante el botón $\wedge$

Presione SET para seleccionar la hora de alarma deseada, presione $\wedge \vee$ para seleccionar la hora. Presione SET y del mismo modo ajuste los minutos.

Presione SET y aparecerán dos dígitos que indican el intervalo para la función Snooze en ALM1 y el tiempo de duración de la alarma en ALM2. Seleccione el intervalo deseado.

Para ALM1 Presione SET y seleccione el sonido deseado.

Vuelva a presionar SET para salir de la configuración de la alarma.

En el modo reloj presione $\vee$ para activar o desactivar la alarma.

SET → ALM1 → SET → ALM1+Snooze → SET → ALM1+SNOOZE+ALM2 → SET → ALM2.

Los símbolos  o  aparecerán en la pantalla en función de la opción elegida. La función Snooze cuando este activada aparecerá en la pantalla con el siguiente símbolo **ZZ**.

Para desactivar la alarma mientras está en funcionamiento, presione SET para desactivar la alarma y la función Snooze. Presione cualquier otra tecla (menos SET) para desactivar la alarma pero no el Snooze.

Si las dos alarmas se han configurado a la misma hora, prevalecerá la alarma por radio.

4). FM radio modo

Frecuencia rango: 87.5-108MHZ

Posicione el interruptor trasero en la función FM-

Presione el botón RD para entrar en “modo Radio”.

El símbolo  aparecerá en la pantalla.

Presione CH+/CH- para selección la frecuencia deseada manualmente

Presione CH+/CH- durante dos segundos para búsqueda automática. Se detendrá automáticamente al detectar una emisora.

Presione $\wedge$ / $\vee$ para ajustar el volumen, presione con pulsación larga para aumentar o disminuir el volumen rápidamente.

Para grabar las memorias (6 memorias), seleccione la emisora deseada en primer lugar y mantenga mediante pulsación larga el botón CHN, a continuación siga el mismo procedimiento hasta la memoria 6.

Para seleccionar una presintonía, pulse CHN hasta la memoria deseada.

Para resetear las memorias, presione CH+ y $\wedge$ a la vez.

Presione RD para apagar la radio

.

5). Temperatura

En el modo de reloj, presione $\wedge$ para mostrar la temperatura $^{\circ}\text{C} \rightarrow ^{\circ}\text{F} \rightarrow$ Alarma.

Rango de temperature: $0^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F}-122^{\circ}\text{F}$)

6).Altavoz Inductivo para Dispositivos Moviles

Asegúrese de que se encuentra en modo Reloj.


Deslice el interruptor de la parte trasera a la función SPK. Se encenderá una luz en la parte superior del aparato.

Coloque el dispositivo móvil (con la reproducción de música activada) sobre la parte superior del aparato.

Coloque el altavoz del móvil sobre el área inductiva (donde se encuentra encendida la luz).

Controle el volumen a través de su dispositivo móvil.

Cuando no desee utilizar más el altavoz, por favor vuelva a colocar el interruptor en modo FM

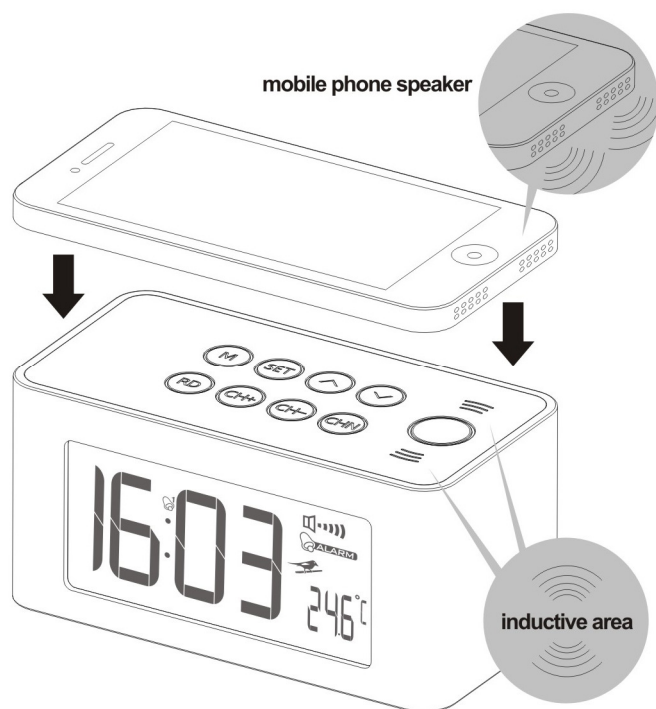

Alimentación:

3 x AA pilas o AC/DC 5V/1000mA adaptador (no incluido)

Observaciones:

- Cuando los dígitos del display o el volumen no adquieran el nivel deseado, puede ser indicativo de que las pilas se encuentran gastadas. Por favor proceda a cambiarlas o utilice un adaptador de corriente.
- Cuando el aparato este en funcionamiento (modo radio o los sonidos de alarma estén activados) por favor no desconecte las pilas o el adaptador de la corriente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Amplitud de frecuencia: FM 88-108 MHz

Corriente: DC 1.5V (1 pila tipo "AAA")

Potencia de salida max.: 3W



Este aparato lleva el símbolo de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este significa que este producto debe ser manejado de conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE con el fin de ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto sobre el medio ambiente. No se deben tirar en el final de su vida por separado de la basura doméstica. Hay sistemas de recogida selectiva para su reciclaje en la UE.

Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el establecimiento donde adquirió el producto.

Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de recogida selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas



Esta marca se aplica para mostrar el equipo se ajusta a las normas europeas de seguridad y de compatibilidad electromagnética.

Por medio de la presente VIESAN, S.L. declara que BRD-915 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la directiva 2004/108/CE. Más información en www.brigmton.es